

BRUGERMANUAL TIL **CITY** KABINESCOOTER

25 + 45 KM/T



FORORD

TILLYKKE med din nye MOTO CR CITY kabinescooter.

Denne brugermanual dækker over begge modeller: 25 km/t og 45 km/t.

For at få den bedste oplevelse af din nye CITY kabinescooter og for at sikre optimal drift og sikkerhed samt opretholde din reklamationsret, bør du læse hele brugermanualen, og følge instruktionerne, inden du tager din nye CITY kabinescooter i brug.

Servicering af CITY kabinescooter er ikke kun for at sikre din ret, men også nødvendig for, at din scooter forbliver i god og sikker kørestand. Ved spørgsmål generelt og eventuelle reklamationer bør du med det samme tage kontakt til din forhandler, hvor du har købt din CITY kabinescooter.

Vi håber du bliver glad for din CITY kabinescooter og takker endnu engang for dit køb.

REGISTRERING OG FÆRDSEL

En CITY kabinescooter leveres i 2 forskellige versioner.

CITY 25 km/t:

Skal køre på cykelstien, hvis der er plads, ellers på kørebanen i højre side. Indregistreres som lille knallert med gul nummerplade. Må benyttes af personer fra 15 år med lille knallert kørekort. Er du fyldt 18 år før 19. januar 2013, behøver du ikke kørekort til lille knallert for at køre en CITY kabinescooter. CITY er godkendt til transport af 2 personer.

CITY 45 km/t:

Skal køre på vejen og må ikke køre på cykelsti, motortrafikvej eller motorvej. Indregistreres som stor knallert med hvid nummerplade. Må benyttes af personer fra 18 år med kørekort til bil eller motorcykel. CITY er godkendt til transport til 2 personer.

Hold dig altid opdateret på dansk lovgivning vedr. dit køretøj, via relevante instansers hjemmeside.

Foretages der konstruktionsmæssige ændringer påvirkes ikke kun reklamationsretten, men også lovligheden af køretøjet kan påvirkes.

Sørg derfor altid for kun at foretage lovlige ændringer jf. gældende lovgivning.

BEMÆRK

Det er lovpligtigt at have ansvarsforsikring på sin CITY kabinescooter og herudover anbefales det også, at du tegner en kaskoforsikring.

FØR DU KØRER

Tjek altid at lys, sele, håndbremse og bremses virker inden du kører.

Det er dit ansvar som fører, at køretøjet opfylder færdselslovens krav, inden du bevæger dig ud i trafikken.

Tjek desuden, at batteriet er ladet tilstrækkeligt op til den planlagte køretur. En CITY kabinescooter kan med nye batterier køre op til ca. 50 km på lige strækning, uden accelerationer, i 15-20 grader tørvej. Køremønster som accelerationer, bakker, hyppige stop osv. kan, ligesom på brændstof-drevne køretøjer, have en væsentlig indflydelse på energiforbruget, og dermed rækkevidden. Desuden er alle slags batterier mindre effektive i frostvej. Så forvent en forringelse af rækkevidden om vinteren, og i forhold til dit køremønster.

BETJENINGSVEJLEDNING



- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Forrude | 2. Vinduesvisker | 3. Forlygte |
| 4. Forhjul | 5. Elektriske vinduer | 6. Sidespejl |
| 7. Blinklys | 8. Siderefleks | 9. Baghjul |
| 10. Dæksel til sprinklervæske | | |



- | | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. Blinklys | 2. Bagrefleks | 3. Bagvindue |
| 4. Opladerport | 5. Baglygte | |
| 6. Nummerplade | 7. Motor | |

BETJENINGSVEJLEDNING (Start & stop)

1. Opmærksomhedspunkter ved start

- a. Sørg for, at opladeren er ude af stikket.
- b. Tryk på gearvælgeren, så den står i "N" (Neutral).
- c. Tænd for tændingen og sørg for, at alle indikator og kontrollamper fungerer normalt.

2. Startprocedure

- a. Drej tændingskontakten over på "ON" og tjek instrumentpanelet.
- b. Sæt gearvælgeren over i det tilsvarende gear.
- c. Slip bremsen og drej forsigtigt på gashåndtaget.

Gear D = Frem N = Frigear R = Bak



Advarsel:

Drej langsomt på gashåndtaget mens du starter. Lad være med at dreje kraftigt på håndtaget for at forhindre skadevirkninger.



Forsigtig:

- Læg ikke hånden på knappen til at skifte gear (eller gearvælgeren) under kørslen for at undgå uheld.

OBS: Sørg altid for, at gearvælgeren er i "N" (neutral) position, før du starter.

BETJENINGSVEJLEDNING (Start & stop)

3. Stop

Følg venligst proceduren

- a. Sæt gearknappen i "N" (Neutral), træk håndbremsen og sluk for tændingskontakten.
- b. Sæt ikke tændingsnøglen i "ON" position for at undgå batteri-afladning. Husk også at trække nøglen ud og tage den med dig.

4. Parkering

- a. Træk håndbremsen ELLER benyt parkeringsbremsen i venstre bremsegreb.
- b. Vær sikker på, at du har sluppet håndbremsen helt inden du kører. Den særlige metode består i at holde parkeringsknappen inde og føre håndbremsen nedad.



Advarsel:

Kørsel med håndbremsen aktiveret kan overophede bremsedelene og motoren, hvilket vil påvirke bremsekraften og øge sliddet på bremsen. I alvorlige tilfælde kan motoren brænde sammen.



Advarsel:

Træk hårdt i bremsen, når du parkerer, især ned ad bakke.

BETJENINGSVEJLEDNING (Start & stop)

5. Gearskift

Tryk gearknappen hen til "FOR" (fremad) for at køre fremad. Tryk gearknappen hen til "BACK" (bak) for at bakke. Det skal bemærkes, at for at sikre motorens levetid, har den kvalitetsansvarlige allerede sørget for passende beskyttelsesforanstaltninger. Kun når køretøjet er parkeret, kan du trykke på "FOR eller BACK" på gearknappen.

- a. Når gearknappen er i "N" (Neutral) position, er motoren aktiveret.
- b. Lad ikke motoren køre ved høj fart, når køretøjet er stoppet og gearknappen er i "FOR eller BACK".
- c. Slip ikke bremsen før køretøjet genstarter. Husk, at når du først har valgt gear, vil køretøjet langsomt bevæge sig fremad eller baglæns.
- d. Lad ikke køretøjet holde stille efter, at gearknappen er sat til "FOR eller "BACK" og motoren har kørt. Hvis køretøjet skal holde stille i lang tid, så sæt det venligst i "N" (Neutral).
- e. Du kan trykke gearknappen direkte fra "FOR" eller "BACK" til "N" (Neutral).

BETJENINGSVEJLEDNING (Start & stop)

6. Bremsesystem

- a. Alle tre hjul er udstyret med bremsesystemer. Hvis du lægger din hånd på håndbremsen mens du kører, vil bremsen fungere en lille smule og generere varme, hvilket vil reducere bremseeffekten, forkorte bremsebelægningens levetid og øge energiforbruget. Hvis bremselysene altid er tændt, vil det desuden forårsage, at baghjulet fejlvurderer situationen. Hvis køretøjet er kørt igennem meget vand, skal bremsene kontrolleres. Brug håndbremsen korrekt for at mærke, om bremsevirkningen er normal, hvis ikke, så brug venligst håndbremsen flere gange indtil bremsevirkningen virker normalt igen.
- b. Bremseklodsen kræver en tilkøringsperiode. De første 100 km skal man så vidt muligt undgå pludselig opbremsning. Husk at få foretaget regelmæssig vedligeholdelse, da det sikrer eftersyn af bremsesystemets dele for slid i passende intervaller og at delene bliver udskiftet efter behov, for at bibeholde sikkerhed og optimal ydeevne i lang tid.

7. Energisparende hastighed

Det anbefales, at køretøjet kører på en energisparende hastighed ved 20-25 km/t for at sikre, at man kører længst muligt på en opladning. Føreren kan justere hastigheden i henhold til omgivelsernes tilstand og køretøjets last.

BETJENINGSVEJLEDNING (Start & stop)

8. Dæk (dæktryk: 2,5 bar)

- a. Tjek og juster venligst trykket jævnlgt.
- b. Tjek kun dæktrykket, når dækkene er kolde.
- c. Tjek, om der er nogle punkteringer på dækkene. Hvis der er en punktering på et dæk, skal denne udbedres øjeblikkeligt.
- d. Tjek, om der er nogle snit, søm eller andre skarpe genstande på overfladen af dækket og om der er nogle fordybninger eller deformationer på navet.
- e. Dæk bør skiftes, når dækmønstret er slidt ned til slidbaneindikatoren.



Advarsel:

Hvis dæktrykket ikke overholder standarden, vil dækoverfladen blive slidt for meget og det kan resultere i en ulykke.

Det lave dæktryk kan forårsage, at dækket ryger ud af navet.

Lavt dæktryk vil ligeledes forårsage kortere køredistance.



Advarsel:

At bruge dæk, der er slidt ned er farligt, idet det vil påvirke dækkenes vejgreb. Det gør kørslen vanskelig og kan potentielt resultere i en ulykke.

BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

1. Instrument- og indikatorlamper

- 1) Venstre og højre blinklys:
Når blinklyset er slået til, lyser venstre og højre blinklys.
- 2) Langt lys:
Når knappen er i "☰" position, vil det lange lys blive tændt.
- 3) Gear-indikatorlampen:
Når gearet er i "FOR", "Neutral" eller "BACK" position, vil henholdsvis "D", "N" og "R" indikatorlampen lyse.
- 4) Sidelys:
Når knappen til billygterne er i "☰" position, vil sidelyset tænde.
- 5) Batteriindikator:
Når tændingen er aktiveret, vises batteritilstanden.
- 6) Speedometer:
Viser køretøjets hastighed under kørslen.
- 7) Kilometertæller:
Tæller de kilometer køretøjet har kørt.



BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

- 8) Lydstyrke:
Viser den nuværende lydstyrke.
- 9) Kabinettemperatur:
Viser den nuværende temperatur inde i førerkabinen.
- 10) Lampe for den forreste sikkerhedssele:
Viser status på den forreste sikkerhedssele
- 11) Parkeringslampe:
Viser køretøjets parkeringsstatus.

2. Tændingskontakt

- Lås:** Tryk nøglen ind, drej den mod uret hen til "LOCK" position og træk så nøglen ud. I denne tilstand er der ingen mulighed for styring af køretøjet og motor og lamper kan ikke tændes.
- Sluk:** Drej nøglen over på "OFF" position og motoren vil blive slået fra og nøglen kan trækkes ud.
- Tænd:** Drej nøglen over på "ON" position og motoren vil tænde. Nøglen kan ikke trækkes ud i denne tilstand.



BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

3. Hovedkontakt

1) Knapper på højre håndtag

⚠ Katastrofeblink:

Når knappen er sat til "△", blinker alle lamper på samme tid, mens hvis knappen er sat til "•", er alle lamper slukket. Tryk på knappen, hvis du skal standse eller parkere i et nødstilfælde. I den tilstand vil alle blinklys blinke. Når katastrofeblinket er aktiveret, vil blinklysene ikke fungere som normalt.

📣 Horn: Tryk på knappen og hornet lyder.

2) Knapper på venstre håndtag

Forlygte (Knap 1):

Når knappen er i "☰" position, tænder fjernlyset.

Når knappen er i "☷" position, tænder nærlyset.



Horn (Knap 2): Tryk på knappen og hornet lyder.

Blinklys (Knap 3):

Symbolerne "↶" og "↷" viser, at man drejer henholdsvis til venstre og til højre.

Når knappen er i "↶" eller "↷" position, er det respektive blinklys og indikatorlampe tændt.

Når knappen er i den midterste "•" position, er blinklyset slukket.

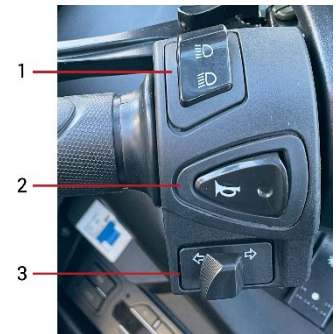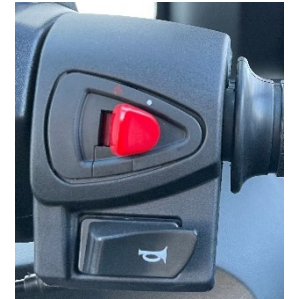

BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

4. Knap til gear, vinduesvisker og varme

1) Gear (Knap 1):

Køretøjet har tre gear positioner, som styres med denne knap.

For = frem,

Midten = frigear,

Back = bak

2) Vinduesvisker (Knap 2):

Tryk på denne knap og vinduesviskeren vil fungere automatisk.

3) Varmesystem (Knap 3):


Tryk på toppen af knap 3 for at tænde for varmesystemet og varm luft vil komme ud fra systemet. Tryk på den nederste del af knap 3 for at slukke for varmesystemet.

4) Friskluftsystem (Knap 4):

Tryk på toppen af knap 4 for at tænde for friskluftsystemet og få frisk luft udefra ind i kabinen. Tryk på den nederste del af knap 4 for at slukke for friskluftsystemet.

5) Vask af forrude (Knap 5):

Når vinduesviskeren bliver aktiveret, så tryk på denne knap for at strålen med sprinklervæske aktiveres og vasker forruden, hvilket er vigtigt for sikker kørsel.

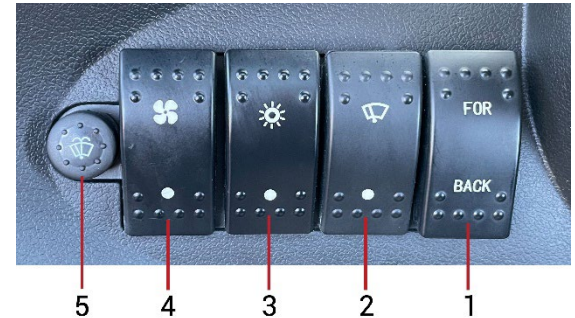

BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

5. Multimediaefspiller

1) Tænd/Sluk

Standardvalget er det radioen står på, når man tænder for den første gang.

Tænd: Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for afspilleren.

Sluk: Hold tænd/sluk-knappen nede for at slukke for afspilleren.



2) Skift mellem funktioner

Når afspilleren er tændt, så tryk på "MODE" knappen for at skifte mellem "Radio/USB" funktionerne.

3) Justering af lydstyrken

Tryk på "◀+" knappen for at øge lydstyrken og "◀-" for at sænke lydstyrken.

4) Styring af afspilning

Tryk på "▶||" knappen for at afspille og pause musikken,

Tryk på "◀◀" knappen for at afspille næste stykke musik,

Tryk på "▶▶" knappen for at afspille det forrige stykke musik.

BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

6. Hovedafbryder

- 1) Strømknappen sidder under multimedieafspilleren på venstre side af førerkabinen.
- 2) Når strømknappen er i aktiv (ON) tilstand betyder det, at strømmen er tændt og køretøjet kan betjenes.
- 3) Når strømknappen er i inaktiv (OFF) tilstand betyder det, at strømmen er slukket og køretøjet kan ikke betjenes.



7. Håndbremse / Parkeringsbremse

- 1) Parkeringsbremse (sidder på det venstre håndtag)

Lås: Hold på håndbremsen og aktiver bremseklods (1) for at låse håndbremsen efter at du har slukket på tændingen. Så er baghjulene låst og køretøjet kan ikke bevæge sig.

Lås op: Hold på håndbremsen, så bliver parkeringsbremsen automatisk låst op.



BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

2) Håndbremse (sidder på højre side af førersædet)

Parkeret tilstand: Når køretøjet er parkeret, så træk op i håndbremsen, så det står i tilstand 1 og kontroller om køretøjet er parkeret korrekt. Start ikke køretøjet, hvis håndbremsen ikke er sænket, da det vil beskadige køretøjets dele.

Afbryd parkeringstilstand: Tjek, at håndbremsen er sluppet inden du begynder at køre. For at kunne betjene køretøjet, så hold på håndbremsen, tryk på knappen på toppen af håndbremsen og sænk håndbremsen, ligesom i tilstand 2.



Forsigtig:

Køretøjet kan kun bevæge sig, parkeringslåsen er låst op og/eller håndbremsen sluppet.



1




2

BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

8. Mekaniske dørlåse

- 1) Brug nøgle 1 til at låse døren op og åben så døren med håndtag 2.
- 2) Lås dør: Drej nøglen mod uret for at låse døren og med uret for at låse døren op.

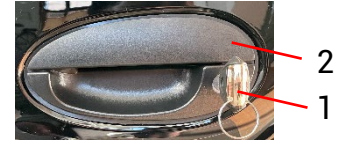

9. Nøglefri betjening (valgfri)

- 1) Tryk på knap 1 for at låse døren op og du kan åbne døren udefra.
- 2) Tryk på knap 2 for at låse døren og døren kan ikke åbnes udefra.



10. Justerbare sæder

- 1) Løft håndtag (1) for at køre sædet frem og tilbage til den ønskede stilling.
- 2) Løft håndtag (2) for at læne ryglænet tilbage til den ønskede stilling.



1



2

BETJENINGSVEJLEDNING (Indvendig)

11. Betjeningsknap til de elektriske vinduer

Hæv vinduet: Træk i knap 1. Så vil de elektriske vinduer være lukkede.

Sænk vinduet: Tryk på knap 1. Så vil de elektriske vinduer være åbne.



Advarsel:

Hvis du ikke bruger knappen, der hæver og sænker vinduerne som instrueret, kan det forårsage personskade!

Når du forlader køretøjet (også for et kort øjeblik), så husk at trække nøglen til tændingen ud. Efterlad aldrig et barn alene i køretøjet.

Vær ikke sløset, når du lukker vinduerne. Ellers kan det forårsage alvorlig skade på dig eller andre! Vær derfor sikker på, at der ikke er personer inden for rækkevidden af de bevægelige vinduer.

Sørg for at der ikke er nogen i køretøjet, når du låser døren udefra, da det er umuligt at åbne vinduet indefra i en nødsituation!



12. Læselampe

Læselampen sidder i højre side af loftet. Den er slukket, når knappen er i mellemste position.

For at tænde for lampen, tryk knappen til venstre eller højre.

BETJENINGSVEJLEDNING (Udvendig)

1. Sidespejle

Bakspejlet kan justeres manuelt. Inden du starter din første køretur, så sørg for, at sidde i førerkabinen og justere bakspejlet manuelt til det er i den bedst egnede position. I særlige vejforhold, kan bakspejlet foldes indad.



2. Sprinklervæske til vinduesvisker / viskerarm

- 1) Påfyldning af sprinklervæske til vinduesviskerne
 - a. Åben lille låge på køretøjets motorhjelm.
 - b. Hæld sprinklervæske i tanken til sprinklervæske.
 - c. Tjek væskestanden hver uge. For at sikre ordentlig vask af forruden og for at undgå at væsken fryser i frostvejr, så fyld på med en blanding af vand og sprinklervæske af et ordentligt mærke. Det er bedst at blande den anbefalede mængde vand og sprinklervæske i en separat beholder og så hælde blandingen på køretøjets tank.



BETJENINGSVEJLEDNING (Udvendig)

- 2) Udskiftning af viskerblad.
 - a. Løft viskearmen væk fra forruden.
 - b. Løsn skruen til viskerbladet og fjern det gamle viskerblad.
 - c. Man sætter et viskerblad på plads ved at følge ovenstående trin i modsat rækkefølge. Tænd ikke for køretøjet før det nye viskerblad er på plads.



3. Lydsignal

Lydsignalet sidder inde i venstre og højre dør. Når tændingen er i aktiv (ON) position, vil lydsignalet aktiveres i følgende situationer:

1. Når køretøjet står i "R" / "BACK",
2. Dørene er ikke lukkede,
3. Man har forladt køretøjet uden at slukke for tændingen.



Advarsel:

Når lydsignalet har været aktiveret i lang tid, så kontroller venligst om køretøjet er i en af de ovenstående tilstande.

Først når lydsignalet er stoppet, kan du begynde at køre.

BETJENINGSVEJLEDNING (Udvendig)

4. Opladning af køretøj

- 1) Sørg for at køretøjet er slukket, inden du påbegynder opladningen.
- 2) Åbn lågen til ladestik bag på køretøjet og drej sikkerhedsdækslet mod uret.
- 3) Forbind ladestikket til køretøjet.
- 4) Tilslut herefter opladeren til en 240V stikkontakt med jordforbindelse.

BEMÆRK: Laderen skal altid tilkobles en stikkontakt med jordforbindelse.



REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE

En elektrisk scooter har mindre vedligehold end en brændstof-drevet scooter. Men der er stadig ting du skal være opmærksom på og vedligehold som er nødvendigt.

Vær altid opmærksom på om scooteren kører optimalt og om delene fungerer korrekt, som f.eks. bremses og lygter.

For at opretholde reklamationsretten, skal scooteren til regelmæssig service hos en autoriseret MOTO CR CITY forhandler. For din fortsatte glæde af scooteren bør disse også overholdes efterfølgende.

	1. service	2. service	3. service	4. service	5. service	6. service
Måned	3	12	24	36	48	60
Km	300	2000	4000	6000	8000	10000



Første service skal laves efter 300 km eller 3 måneder, andet service skal laves efter 2000 km eller 12 måneder etc. I begge tilfælde førstkommande parameter.

For fortsat velfungerende scooter bør du servicere den mindst en gang om året –gerne op til vinteren, som er den hårdeste tid for alle køretøjer i det danske vejr.

REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE

Hvis der foretages skift af batteri, pærer eller lignende på egen hånd, skal hovedafbryderen ved multimediespilleren altid slukkes inden. Dette gøres ved at slå sikringen fra position 1 til 2 som vist på billederne.

Efter operationen tilsluttes strømmen ved at vippe sikringen tilbage i position 1.

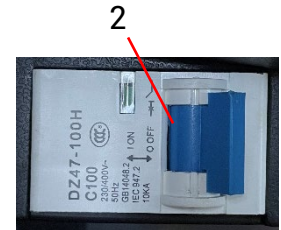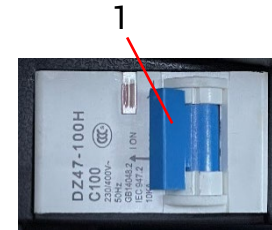

Tjek jævnligt, at alle bremses virker korrekt.

Det bedste bremsemønster er at bremse med begge bremses, med en lille favorisering af bagbremsen.

Tjek også jævnligt slidmønster på dækkene og trykket heri.

Dæktryk måles korrekt ved kolde dæk, dvs. før længere kørsel.

REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE

Hvis scooteren ikke skal bruges i en længere periode, skal batterierne afmonteres og opbevares et tørt, køligt og ventileret sted.

Husk at slå sikringen fra inden afmontering påbegyndes.

Ved afmontering skal den negative pol fjernes først og dernæst den positive. Ved montering skal den positive pol monteres først, og dernæst den negative.

Hvis scooteren har stået stille i en længere periode, så husk at få tjekket bremses, olier osv. inden første kørsel: bevægelige dele kan sætte sig ved længere tids stillestand.

Ved længere tids stillestand anbefales det, at der med jævne mellemrum løsnes på håndbremsen, og trækkes igen.

Olieskift på bagakslen anbefales at få udført af forhandler. Der bruges 1 liter 85W / 90GL-4.



SERVICE

Service udføres hos en autoriseret MOTO CR CITY forhandler. Du finder aktuelle forhandlere på motocr.dk.

Ved korrekt udført service skal følgende punkter gennemgås:

- Skift af gearolie
- Smøring af hjullejer
- Bremsklodser
- Bremseskiver
- Bremsevæske
- Bremseslanger
- Lygter
- Batteri
- Støddæmpere
- Hjulophæng
- Påfyldning af sprinklervæske
- Kontrol af sprinklersystem
- Håndbremse
- Horn
- Seler
- Drivaksler og manchetter
- Dæktryk (2,5 bar)
- Dækmønster
- Smøring af hængsler og låse
- Fjedre
- Stabilisatorbøsninger
- Instrumentknappers funktion
- Anti-charge funktion

REKLAMATIONSRET

Som forbruger i Danmark har man 2 års reklamationsret på alle produkter man køber. Det kan dog specificeres, at dele af produkter ikke er omfattet af 2 års reklamationsret.

På en CITY kabinescooter er sliddele og evt. eftermonteret ekstraudstyr eksklusiveret fra 2 års reklamationsret. Er du i tvivl om en del er en sliddele, så kontakt din lokale forhandler.

For at opretholde din reklamationsret skal du sørge for at overholde services, som oplyst af din lokale forhandler ved købet. Vi anbefaler, at alle services og reparationer kun foretages af autoriserede forhandlere.

Foretages kosmetiske ændringer på kabinescooteren, som ikke er godkendt af forhandleren, fratager reklamerationsretten på de berørte dele. Foretages maskinelle ændringer på kabinescooteren, som ikke er godkendt af forhandleren, fratager hele reklamerationsretten

SPECIFIKATIONER

MOTOR:

Motortype	2000W / 2500W (45 km/t)
Benzin/batteritype	72V 45Ah
Tænding	Elektrisk
Effekt 30 / 45	2,7 HK / 3,4 HK (45 km/t)
Start	Elektrisk
Transmission	Automatisk / El-motor
Olie	Ingen

MÅL / VÆGT:

Længde * Bredde * Højde (mm)	2820 * 1150 * 1600
Sædehøjde (mm)	N / A
Akselafstand (mm)	1850
Frihøjde (mm)	220
Vægt (køreklar)	360 KG
Totalvægt / Lastkapacitet	660 KG / 300 KG
Tankvolumen	Ingen

UDSTYR:

Hjul- / Dækstørrelse	13+12" – 130/60-13 / 135/70-12
Bremser	Skivebremser – alle tre hjul + håndbremse
Sidestøtteben	N / A
Nøgler	3 stk.
USB strømudtag	Ja + radio m. bluetooth og bakkamera
Nær- / langt lys	Ja
Blink	Ja (LED)
Bagagebærer	N / A
Øvrige highlights	Radio m. bluetooth og bakkamera. El-ruder og varme
Maksimal rækkevidde	Op til 55 km.
Batterilader	JA – 72V 6AH

Højde: 148,5 cm



Forhjul: 130/60 - R13

Baghjul: 130/70 - R12

Længde: 224 cm



Bredde: 119 cm

MOTO CR